

Vinylböden

Verlegung  
& Pflege



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE





# Inhalt

	Seite
Allgemeine Verlegehinweise	4
Verlegung Bahnenware	5-6
Reinigung und Pflege	7

Maßgebend für die Verlegung aller Tarkett Vinylböden sind die Bedingungen der VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), Allgemeine Vertragsbedingungen (ATV), DIN 18299. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Prüfungen und die Vorbereitung des Untergrundes ohne besondere Aufforderung vorzunehmen und bei Abweichungen unverzüglich schriftliche Bedenken anzumelden.

# Allgemeine Verlegehinweise

**Der Gebrauchswert eines Bodenbelages wird nicht nur durch die Materialeigenschaften bestimmt, sondern im gleichen Maße durch die Güte der Verlegearbeiten. Die Vinylfußböden von Tarkett sind wie in dieser Broschüre beschrieben zu verlegen.**

## Unterboden

Der Unterboden muss sauber, dauer trocken (Zementestrich unbeheizt <2,0 CM %/beheizt <1,8 CM %; Anhydritestrich unbeheizt <0,5 CM %/beheizt <0,3 CM %), planeben, dauerhaft fest, frei von Rissen und Verunreinigungen wie Fetten, Ölen, Wachsen, Farbresten oder sonstigen Fremdstoffen (insbesondere färbenden Substanzen) sein.



Generell müssen Altbeläge (z.B. Teppich, PVC) vor einer Neuverlegung von Vinylfußböden aus technischen und hygienischen Gründen entfernt werden. Eventuell zurückgebliebene Klebstoff- oder Schaumreste müssen in der Folge ebenfalls entfernt werden, damit Wechselwirkungen ausgeschlossen werden, und eine einwandfreie Verlegung des neuen Belages möglich ist. Verlegungen auf Unterlagen jeglicher Art sind nicht zulässig.

## Vor der Verlegung

Prüfen Sie das Material vor der Verlegung auf Farb- und Chargengleichheit sowie auf Fehler. Mängelrügen oder Materialersatz sind nur bei unverlegter Ware möglich. Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichts, der Dicke, der Ausrüstung oder des Dessins, die jedoch innerhalb vorgegebener Toleranzen liegen, berechtigen nicht zur Beanstandung.

Wir empfehlen in einem Raum nur chargengleiches und bei Rollenware nach Rollennummern (auf Rollenetikett erkennbar) fortlaufendes Material zu verlegen.

Zur Akklimatisierung muss der Belag vor der Verlegung mindestens 24 Stunden am Verlegeort unter den nachfolgend genannten klimatischen Bedingungen gelagert werden.

Bei Bahnenware: schneiden Sie den Belag zunächst grob zu und legen ihn im gut temperierten Raum flach aus, damit er sich entspannen kann.

## Klimatische Bedingungen

Eine wichtige Voraussetzung für die Handhabung, Verlegung und Klebung von elastischen Bodenbelägen stellen die klimatischen Bedingungen dar.

Die Temperatur der Oberfläche des Untergrundes muss mindestens 15°C, die der Raumluft mindestens 18°C betragen. Die relative Luftfeuchte darf 75% nicht überschreiten.



## Vinylböden auf Fußbodenheizung:

Tarkett Vinylböden eignen sich zur Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung.

Vinylboden ist nicht geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizungen, die als Folienheizung auf dem Estrich liegen. Die Oberflächentemperatur darf zu keiner Zeit 28 °C überschreiten. Handelsübliche Elektrofußbodenheizungen auf Folienbasis können gewöhnlich eine Oberflächentemperatur von weit mehr als 28 °C erzeugen, wenn sie auf maximale Betriebstemperatur hochgestellt werden, aus diesem Grund sind sie als Verlegeuntergrund für Vinylböden nicht geeignet.

## Wichtig:

Bei einer Verlegung auf Fußbodenheizung muss der Vinylboden vollflächig verklebt werden. Die Anlage muss 24 Std. vor, während und 24 Std. nach der Verlegung ausgeschaltet sein. Korrektes Aufheizen der Konstruktion ist unbedingt zu beachten.

# Verlegung Bahnenware

Die Verlegung der Tarkett Vinylfußböden (Bahnenware) ist nach zwei unterschiedlichen Methoden möglich: der losen Verlegung und der vollflächigen Verklebung.

Unifarbene Beläge müssen gestürzt verlegt werden; gemusterte oder Dekorbeläge in gleicher Verlegerichtung.

## Loose Verlegung von mehr als einer Bahn

- **Nicht VOB gerecht, daher nur im Ausnahmefall anzuwenden**

Bei üblichen Raumgrößen bis 20 m<sup>2</sup> können Tarkett Vinylfußböden im privaten Wohnbereich - auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund - lose verlegt werden.

Hierfür gelten folgende Verlegehinweise:



Prinzipiell ist eine Naht im Bereich der Produktionskante zu schneiden. Lassen Sie die Bahnenkanten überlappen und passen sofern notwendig den Musterrapport von der Mitte aus an. Fixieren Sie die Bahnen mit kurzen Klebebandstreifen, damit sie sich nicht verschieben können.



Schneiden Sie die überlappenden Bahnenkanten entlang einer Stahlschiene mit einem Doppelschnitt oder einem Nahtschneider und fixieren Sie anschließend die Naht von unten mit einem einseitigen, weichmacherbeständigen Klebeband.



Halten Sie beim Zuschneiden des Belages zu Wänden, Einbauten und Mobiliar einen entsprechenden Abstand, damit der Vinylbelag bei Temperaturschwankungen Spielraum hat. Nun fixieren Sie den Rand- und Türbereich mit einem doppelseitigen, weichmacherbeständigen Klebeband. Vorhandene Luftblasen bitte ausreiben.

## Vollflächige Verklebung

### Vollflächige Verklebung einer einzelnen Bahn

Schlagen Sie zunächst die Hälfte des Belags zurück und tragen Sie handelsüblichen, lösungsmittelfreien Acrylat-Dispersion-Kleber auf. Wenn der Kleber ausreichend abgelüftet ist, rollen Sie den Belag ins Kleberbett ein und reiben ihn gut an. Mit der anderen Hälfte des Belags verfahren Sie ebenso.

**Achtung! Vermeiden Sie einen doppelten Kleberauftrag an der Umschlagkante.**

Zum Schluss schneiden Sie die gesamte verklebte Fläche im Randbereich zu und reiben den Belag nochmals an.

### Vollflächige Verklebung bei mehr als einer Bahn

Gehen Sie zunächst so vor, wie bei "Loose Verlegung von mehr als einer Bahn" (links) beschrieben.

Nach den Nahtschnitten wird eine Bahn, die so genannte Leitbahn, in Längsrichtung zur Hälfte zurück geschlagen. Entlang einer der beiden, jetzt offen liegenden Bahnenkanten markieren Sie die Lage der Naht. Zum Markieren ausschließlich Bleistift verwenden. Für Markierungen mit Schlagschnur bitte nur weiße Kreide verwenden. Filz-, Zeichenstifte, Tinte, Stempelfarbe oder Kugelschreiber können dauerhafte Verfärbungen infolge Migration hervorrufen. Nun schlagen Sie die übrigen Bahnen zur Hälfte um und tragen einen geeigneten Dispersionsklebstoff auf.

**Achtung! Vermeiden Sie einen doppelten Kleberauftrag an der Umschlagkante.**

Nach ausreichender Ablüftzeit wird zuerst die Leitbahn entlang der angezeichneten Linie ohne jeden Lufteinschluss eingelegt und angerieben, die sich anschließenden Bahnen ebenso. Eine vollflächige Benetzung der Belagsrückseite muss erreicht werden. Mit den noch nicht verklebten Bahnenhälften verfahren Sie bitte ebenso.

Danach schneiden Sie den gesamten Randbereich passend zu und walzen bzw. reiben die gesamte verklebte Fläche nochmals an. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers. Eine endgültige Belastung des so verlegten Bodenbelages darf erst nach dem völligen Abbinden des Klebstoffes (ca. 24-72 Stunden nach der Verklebung) erfolgen.

# Verlegung Bahnenware


## Nahtverschluss durch Kaltverschweißung

Nach dem völligen Abbinden des Klebstoffes empfiehlt sich eine Nahtabdichtung mittels Kaltschweißmittel (z.B. von der Firma W. Müller; Frankenthal).

Decken Sie die Naht vorher mit geeignetem Klebeband (Papierklebeband, kein Krepp!) ab und pressen dieses mittels einer Andruckrolle fest an.

Durchtrennen Sie das Klebeband dann entlang der Naht mit einem Rollmesser. Drücken Sie die Nadel der Tube tief in die Naht hinein, fahren in dieser entlang und dosieren mit der zweiten Hand das Kaltschweißmittel so, dass eine ca. 5 mm breite Benetzung des Klebebandes erfolgt.

Nach 5 bis 10 Minuten entfernen Sie das Klebeband schräg nach hinten. Der Gebrauchswert des Bodenbelags wird hierdurch gesteigert und der Untergrund vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt.

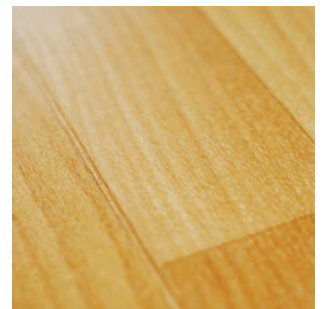

## Reinigung und Pflege von Tarkett Vinylböden

Durch eine sachgemäße und auf die Nutzung abgestimmte Reinigung und Pflege ist eine werterhaltende Optik Ihres Tarkett Vinylfußbodens auf lange Zeit gewährt. Prinzipiell ist bei der Reinigung und Pflege von Tarkett Vinylbelägen zwischen Bodenbelägen mit und ohne Oberflächenschutz zu unterscheiden. Entsprechende Hinweise zum Oberflächenschutz finden Sie auf dem jeweiligen Produktdatenblatt.

### Tarkett Vinylböden ohne Oberflächenschutz

Ein Tarkett Vinylfußboden ohne Oberflächenschutz wird durch eine separate Ersteinpflege vor Kratzern, Schuhsohlenabrieb und Gehspuren wirksam geschützt und die Anschmutzung vermindert.

Deshalb empfehlen wir, neu verlegte und gesäuberte Flächen mit einem geeigneten Produkt einzupflegen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Herstellerhinweise. Nach jeder erfolgten Grundreinigung bedarf ein Tarkett Vinylboden einer erneuten Einpflege.

### Tarkett Vinylböden mit Oberflächenschutz

Tarkett Vinylböden mit Oberflächenschutz (Böden mit Extreme Protection Oberflächenausstattung) sind bereits werkseitig mit einem Oberflächenschutz versehen und bedürfen keiner Ersteinpflege.

Dieser Oberflächenschutz verleiht dem Belag ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten, was den Auftrag einer Erstpflge vor Nutzungsbeginn überflüssig macht und als Basis für die künftige Unterhaltsreinigung und Pflege dient. Dadurch werden ideale Voraussetzungen für moderne und kostengünstige Reinigungsmethoden geschaffen.

#### 1. Vorbeugende Maßnahmen

85% des Schmutzes werden mit den Schuhen in das Gebäude hineingetragen. Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. effektiven Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Sand, Split und sonstigen Partikeln mit abrasiver Wirkung über das Schuhwerk geschützt.

#### 2. Bauschlussreinigung

Nach Abschluss der Verlegung reinigen Sie den Bodenbelag mit Wasser unter Zusatz eines Neutralreinigers. Niemals Lösungsmittel zur Entfernung von Flecken verwenden.

#### 3. Unterhaltsreinigung

Zur Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz eignet sich ein trockener, weicher Besen oder ein Staubsauger mit Hartbodendüse. Anhaftende Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit Wasser unter Zusatz eines Neutralreinigers mit einem ausgewrungenen Mopp oder Bodenwisch Tuch. Für Beläge mit strukturierter Oberfläche ist eine manuelle oder mechanische Grundreinigung in entsprechenden Abständen unter Verwendung von Wasser mit zugesetztem Neutralreiniger und einer Nylonbürste (Schrubber) empfehlenswert. Nach dem Abbürsten Schmutzflotte aufnehmen, mit klarem Wasser nachspülen, Wasser aufnehmen und den Boden mit einem Wischtuch trocknen.

#### 4. Allgemeine Hinweise

- Aufstandsflächen von Mobiliar sollten mit geeigneten großen Druckverteilungsunterlagen geschützt werden.
- Chemikalien aller Art, wie Lösemittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Teer, Fette, Öle, Kugelschreiber oder Filzstifttinte etc. können zu bleibender Verfärbung führen.
- Der Direktkontakt von eingefärbten Gummimaterialien zum Bodenbelag, z.B. durch Schmutzfangmatten oder Gummikappen an Geräten, Stuhl- oder Tischbeinen, kann zu bleibender Verfärbung führen. Kontaktstellen sind daher gegebenenfalls zu schützen. Dies gilt ebenso für Produkte aus Terrakotta.
- Glimmende Zigarettenreste verursachen Beschädigungen der Belagsoberfläche.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung wie auch bei intensivem künstlichem Licht können sich bei allen Bodenbelägen Ausbleichungen ergeben.
- Bei Einsatz von Tarkett Vinylböden in speziellen Bereichen muss der Bodenbelag Zusatzeigenschaften aufweisen (z.B. Bürobereich - Stuhlrolleneignung).
- Die Empfehlungen des Herstellers der verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Falle einzuhalten.



## Information

**Tarkett Holding GmbH  
Deutschland**  
Nachtweideweg 1-7  
D-67227 Frankenthal  
Tel. : +49 (0) 6233/81-0  
Fax : +49 (0) 6233/81-1286

**Schweiz**  
Nachtweideweg 1-7  
D-67227 Frankenthal  
Tel. : +41 (0) 43 233 79 24  
Fax : +41 (0) 43 233 79 25

**Österreich**  
Nachtweideweg 1-7  
D-67227 Frankenthal  
Tel. : +43 (0) 4788062  
Fax : +43 (0) 4788061



E-Mail : [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)

Stand Mai 2015